



Digitalisierung


1. Die Quelle liefert ein analoges Signal:

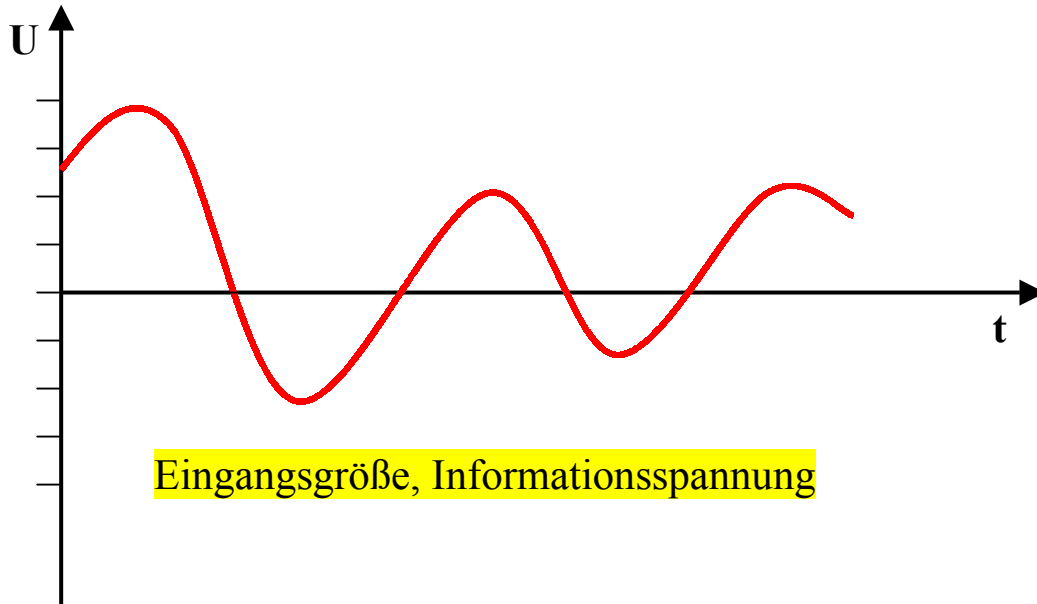


2. Es erfolgt die Abtastung:

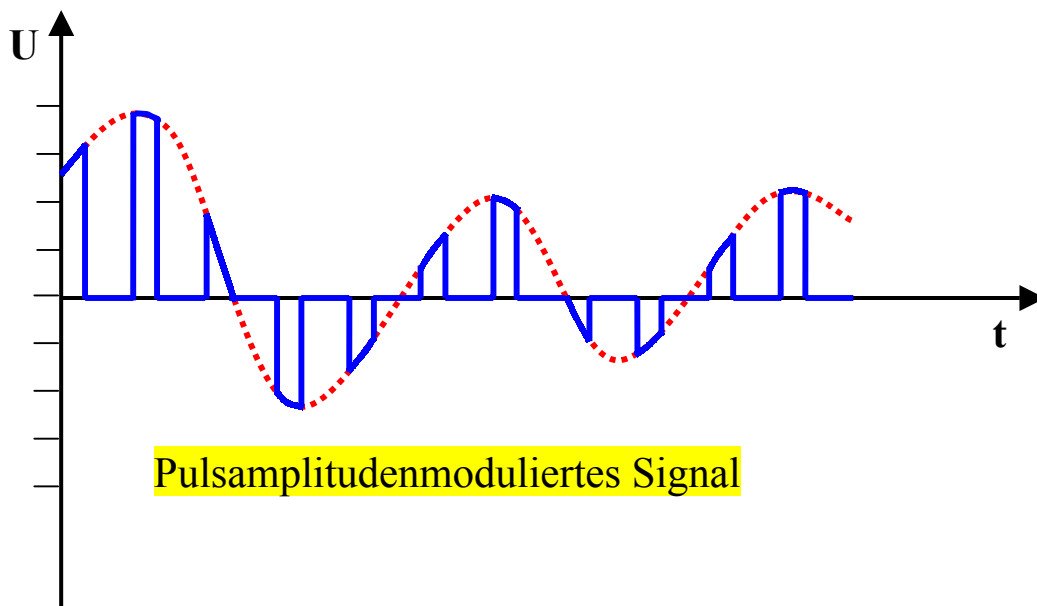

3. Jeder Pulsamplitude wird ein bestimmter Wert zugeordnet:

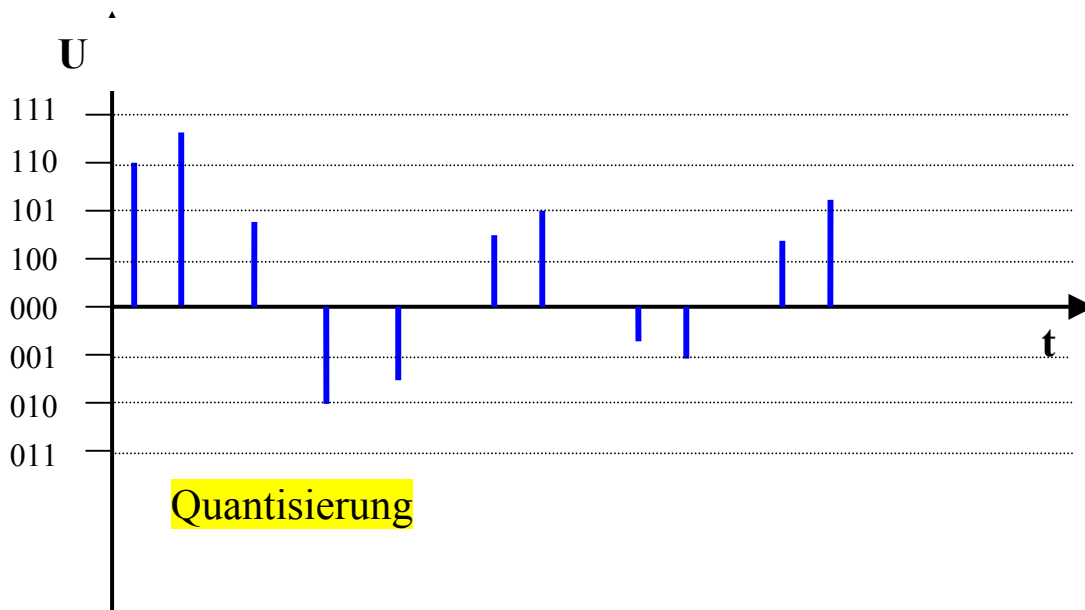

4. Jeder Stufe wird eine bestimmte Bitfolge zugeordnet (Codierung durch ein Codewort – hier 3 Bit):

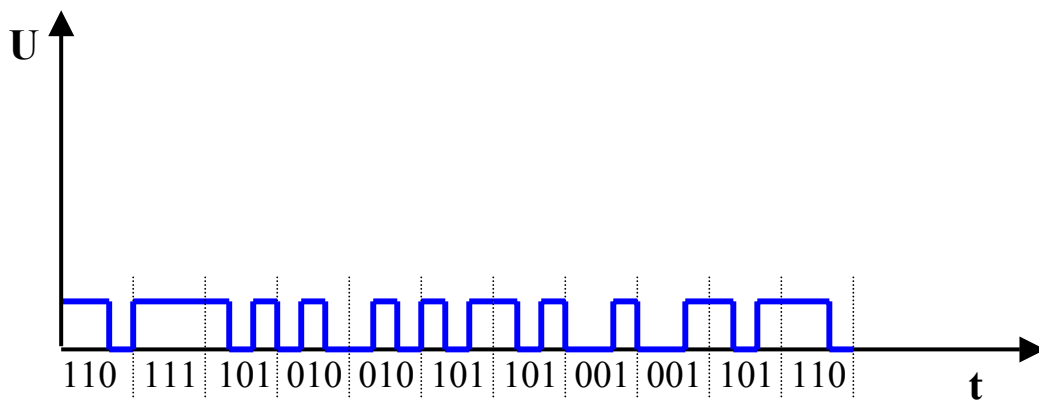

Pulscodemoduliertes Signal